


JXH-2B202型接线盒使用说明

1、接线端子接线示意图：

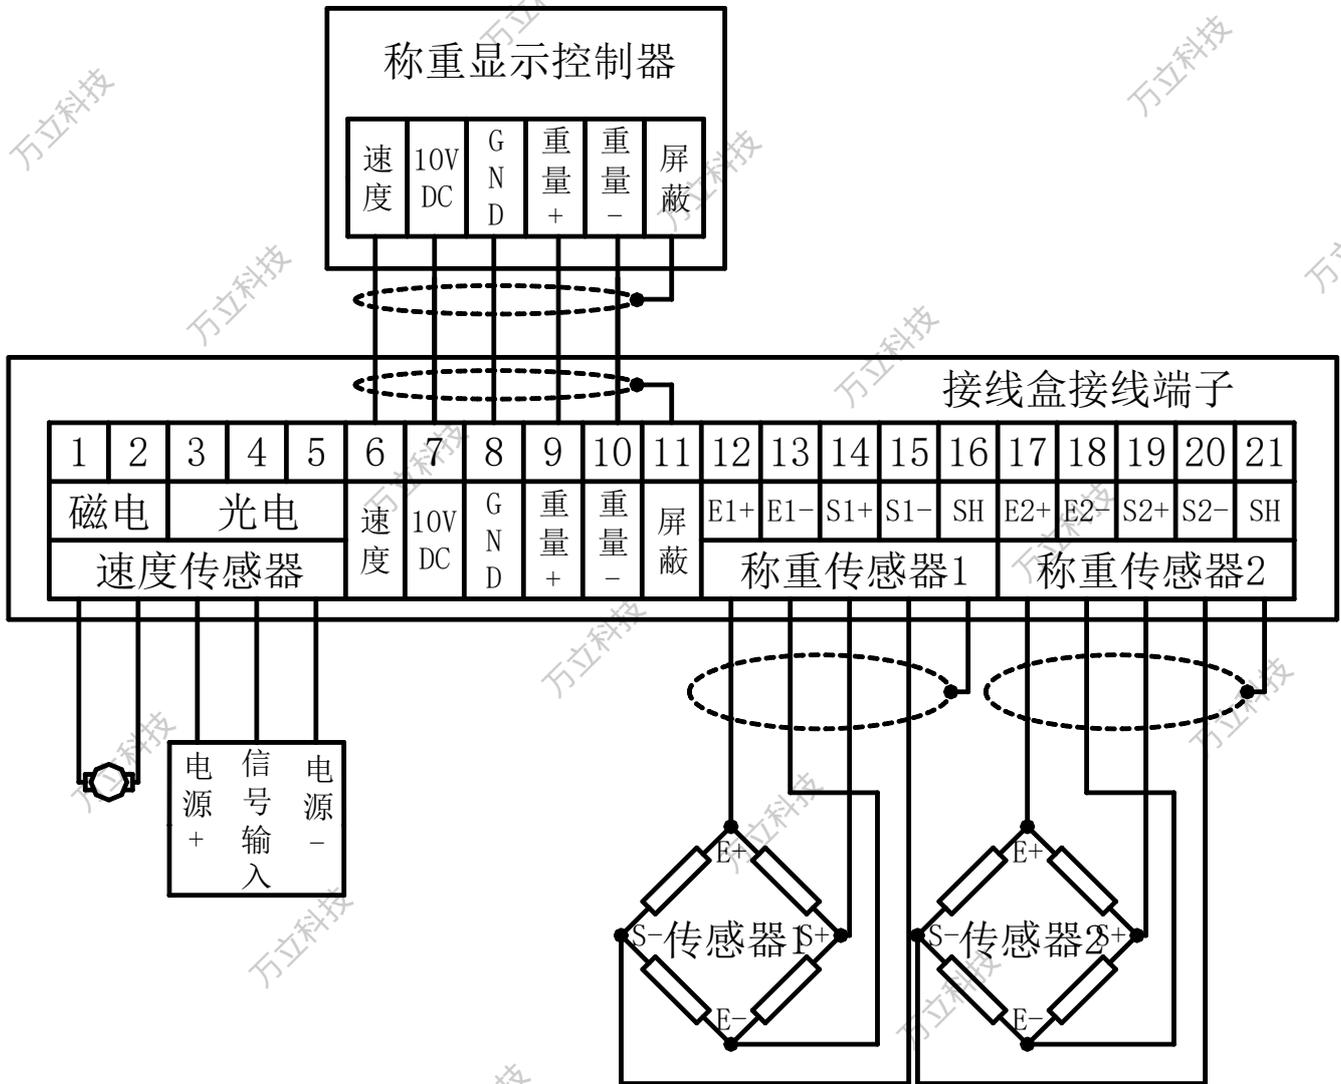

注：E+是激励正；E-是激励负；S+是信号正；S-是信号负，SH接屏蔽线。

2、所用速度传感器类型与拨码开关 SW1 的设置：

速度传感器的使用类型	使用端子号	接法	SW1 的设置	
			1	2
磁电式速度传感器	1、2	端子 1, 2 间接磁电式速度传感器	—	OFF
光电式速度传感器	3、4、5	3 接电源正, 4 接速度信号输入, 5 接电源负	OFF	ON
旋转编码器、接近开关	3、4、5	3 接电源正, 4 接速度信号输入, 5 接电源负	ON	ON