


秤台接线盒接线方式(以1号秤台为例)。

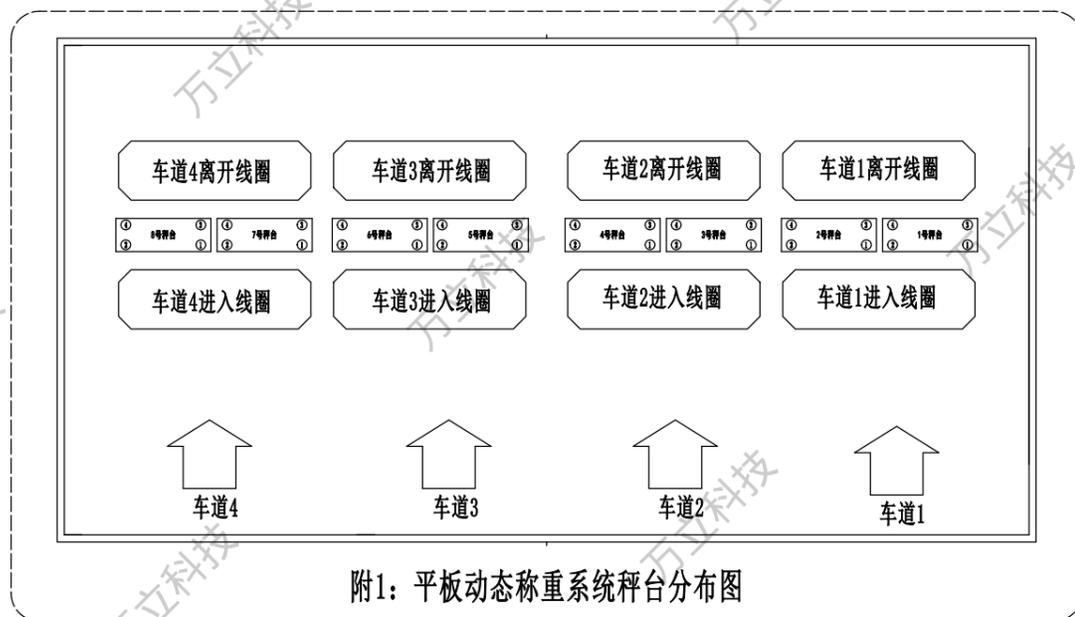

附1: 平板动态称重系统秤台分布图

线芯颜色	线芯标号	接口定义
热缩管	SH	传感器屏蔽线
蓝	S34-	传感器34信号负
棕	S34+	传感器34信号正
绿	S12-	传感器12信号负
黄	S12+	传感器12信号正
黑	E-	传感器电源负
红	E+	传感器电源正

传感器信号处理器端子接线定义

线芯颜色	线芯标号	接口定义
热缩管	SH	传感器屏蔽线
白	S-	传感器信号负
棕	S+	传感器信号正
灰	E-	传感器电源负
粉	E+	传感器电源正

传感器接线定义

- 注: (1) 每个秤台的传感器接线盒位于秤台内部, 接线方式请参考本图纸。
 (2) 传感器接线定义请参照传感器使用说明书, 并使用锡焊将传感器线缆焊接到电路板上, 并与电路板上接线定义对应, 防止接错。
 (3) 传感器相关线缆焊接完毕之后, 需及时清理内部异物后胶封, 待胶水固化之后方可扣盖。具体操作详见JXH-4B402接线盒相配工艺。
 (4) 连接WL-SSP1632C08传感器信号处理器传感器接线端子电缆型号为: RVVP 6*0.2 生产厂家为: 江苏永诚电缆。

设计	吕东	2020/06/13
制图	吕东	2020/06/13
审核	魏志	2020/06/13
批准	魏志	2020/06/13

接线说明

山西万立科技有限公司

JXH-4B402型接线盒接线图

4B402. JX. 2020. 28. 001

电子签章
 设计: _____ 审核: _____ 批准: _____

媒体编号